


Egyedi gáznyomás szabályozó állomás KSZL-40, KSZL-100

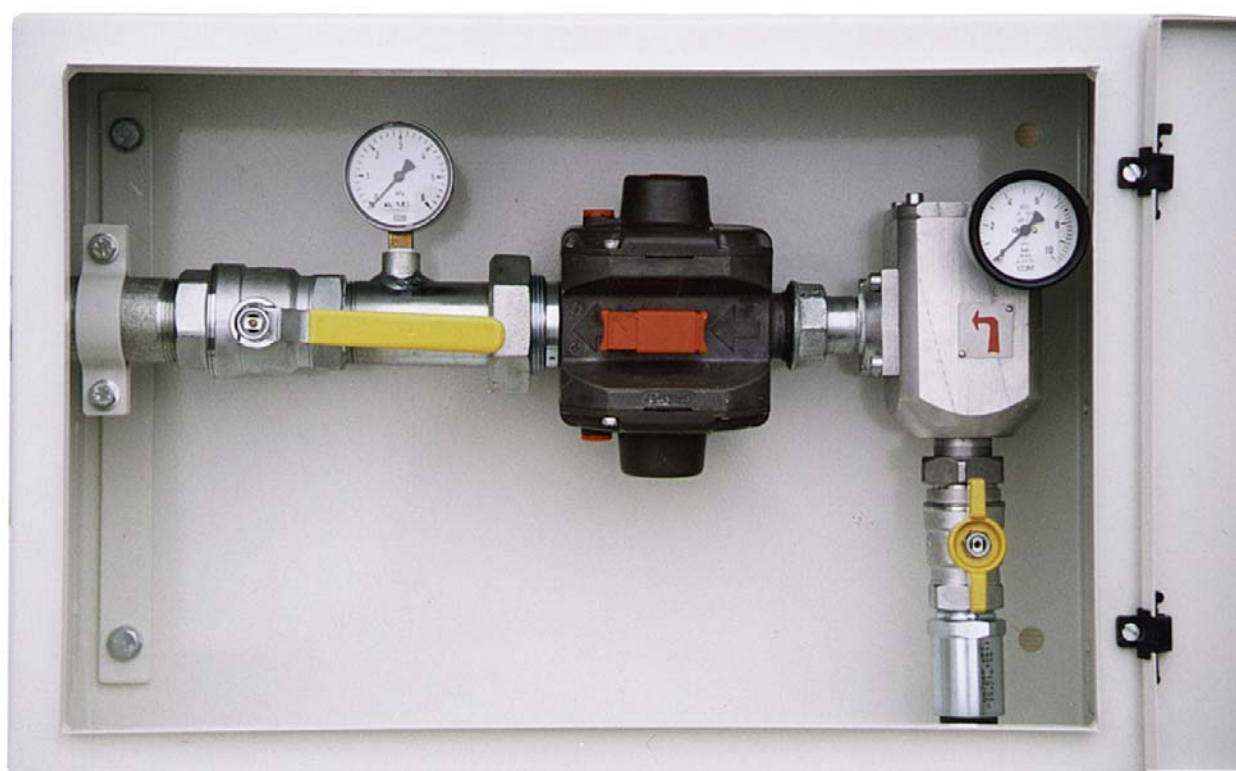

The Experts in Energy Supply


Alkalmazási terület:

A KSZL-40 ill. KSZL-100, típusú egyedi gáznyomás szabályozó állomások háztartási, kommunális és ipari fogyasztók gázellátására szolgálnak max. 40-100 m³/h gázfogyasztásig. Felhasználásuk igazán ott előnyös ahol a mérés a szabályzótól távol történik, s követelmény az állomás esztétikus kivitele és elhelyezése.

A biztonságos gázszolgáltatáshoz szükséges valamennyi szerelvényt tartalmazza.

Az állomás elemei a korróziós hatás ellen védettek.

A bemenő nyomást a gázelosztó hálózat üzemnyomása, a kimenő nyomást a gázfogyasztó készülékek csatlakozási nyomása határozza meg.

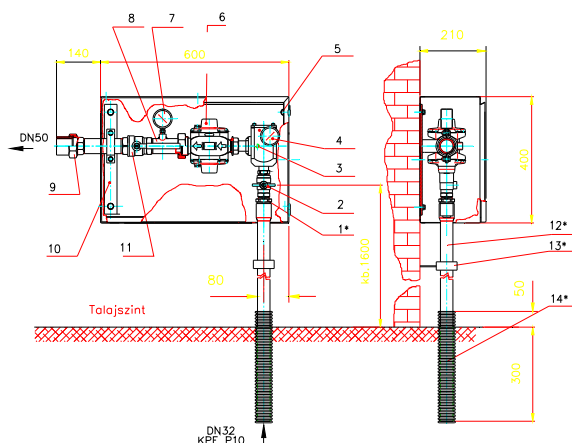

Telepítési vázlat
(az első oldalon a KSZL –100 állomás nyitott
ajtóval van lefényképezve)

Szerelvényjegyzék:

1. belépő oldali KPE -acél összekötő *
2. belépő oldali elzáró
3. gázszűrő
4. belépő oldali nyomásmérő
5. nyomásmérő
6. KHS/ 40típ.vagy KHS40/
KHS100szabályozó
7. kilépő oldali manométer
8. átkötő idom
9. kilépő cső

10. kilépő oldali rögzítő pánt
11. kilépő oldali elzáró
12. belépő oldali védőcső *
13. a védőcsövet a falhoz rögzítő bilincs*
14. PVC dréncső *

A *-al jelzett tételek nem részei az állomásnak, de a telepítéshez szükségesek. Igény szerint szállítjuk ezeket.

Lehetséges az ábra „tükörképe” szerinti kivitel szállítása – a megrendelés szerint.

Műszaki adatok:

Csatlakozás a gázvezetékhez a bemenő oldalon Ø32x3 P10 KPE (MSZ 7908/2 DIN 8074/8075), a kimenő oldalon DN 50 acélcső (MSZ EN 10025:98, DIN EN10025).

Beépíthető szabályozók típusa: KHS/100 család, kiválasztását a be-, kimenő nyomások szerint kell megtenni. Rendeléskor kérjük megadni a belépő és a kilépő nyomást

$P_{be} = 10 - 0,1 \text{ bar}$,

$P_{kn} = 20, 22, 28-33, 90-100 \text{ mbar}$ igény szerint

Közeg: földgáz, PB-gáz,

Telepítés: szabadtéri, az épület külső falsíkjára. A telepítés – vázlat mutatja – gyors és egyszerű.

Nagy előny, hogy a bemenő cső KPE anyagú, a KPE-acél összekötő idom a földfelszín felett van – tehát a talajban nincs csőkötés: nincs gázszivárgási veszély.

Szerviz:

Az országos márkaszerviz hálózatunk az üzemeltetők rendelkezésére áll.

Központ: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28. Tel: 30/216-5810

